



Para a montagem do book nook, tenha em mãos uma cola de madeira ou EVA. Confira as peças conforme a imagem ao lado. Para auxiliar na montagem também é interessante utilizar fita que não rasgue o MDF ao ser retirada, para ajudar a fixar melhor as laterais na etapa final.




Primeiro, localize a peça do chão, que tem as pedras desenhadas e recortes para encaixe das camadas, coloque-a sobre a peça de encaixe de baixo do book nook e encaixe a camada do vulcão.



Insira a camada da torre Barad dur



Depois insira as camadas que compõem o cenário com rochas. Elas não têm sequência correta, podem ser inseridas conforme ficarem melhor.

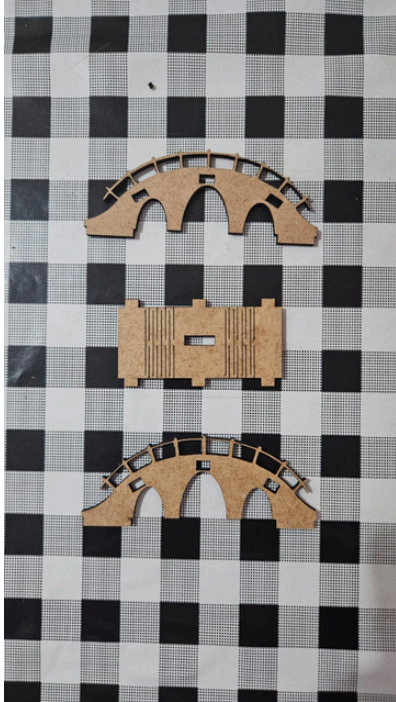

Agora vamos montar a ponte, localize as duas laterais e a peça flexível.



Primeiro encaixe os três encaixes em uma das laterais e para dar forma à peça flexível, depois encaixe o segundo lado.





Após completar a montagem da ponte, insira gandalf sobre ela e conecte na peça do chão. Repare que a ponte tem peças laterais iguais, porém seus “pés” tem tamanhos diferentes, deixe os pés maiores para o lado esquerdo, para fixar ao chão corretamente.



Agora, insira as árvores, cada uma delas deve estar inclinada para o centro.



Por fim, tendo certeza de que as peças estão em sequência e lugares corretos, utilize um pouco de cola para fixá-las à peça ao chão e posteriormente, cole também a peça do chão ao fundo do book nook. Insira o cordão passando por entre as camadas conforme achar melhor.

Depois de fixar as peças com cola, cole o chão às laterais e posteriormente o teto e deixe por último a camada frontal para finalizar a montagem.